


NOTICE D'UTILISATION DE L'ECRAN DMX RGBW LED TOUCH-CONTROLEUR

1/ Descriptif de l'écran.

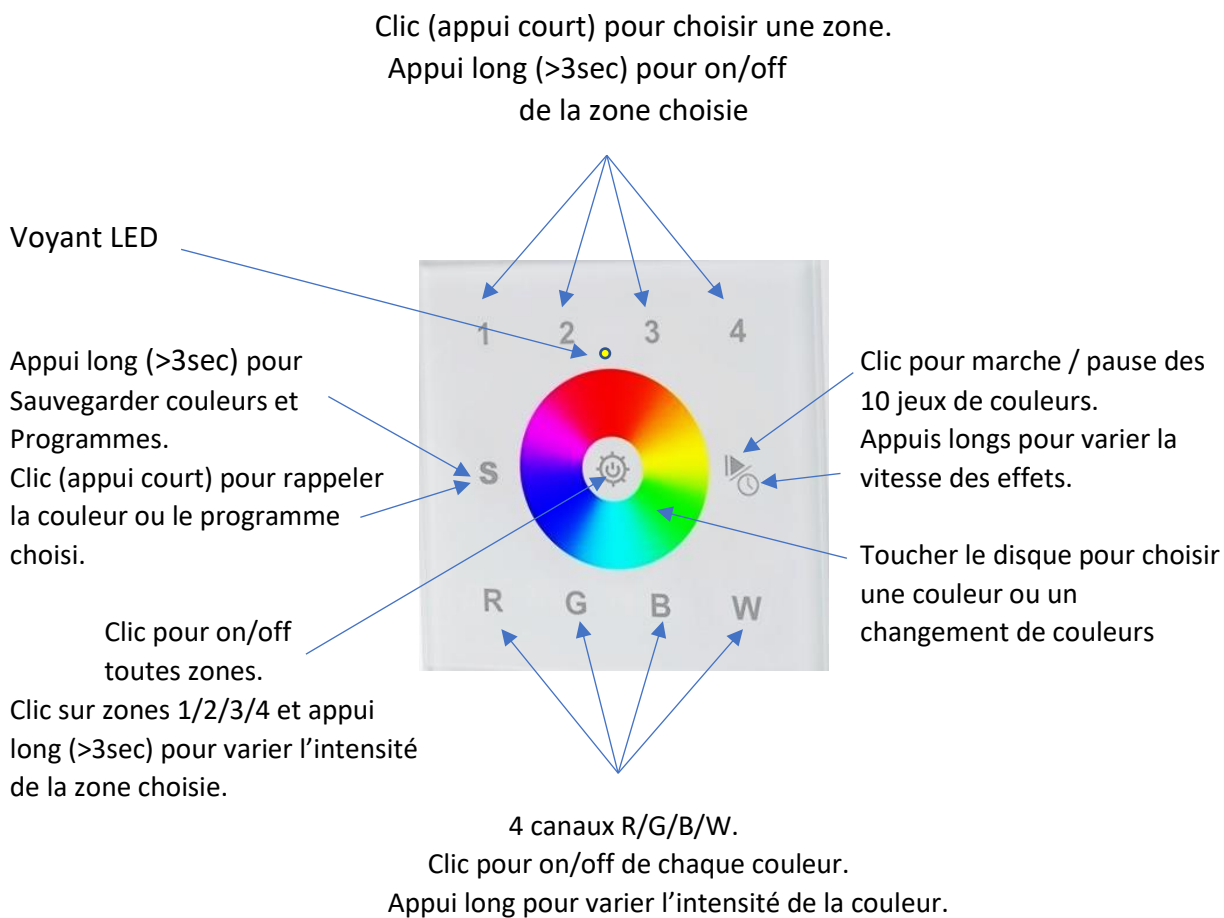

2/ Utilisation des boutons

2.1/ Choix de la couleur pour un bassin ou un secteur.

- Cliquez (appui court) sur 1/2/3 ou 4 pour choisir le bassin ou le secteur que vous souhaitez contrôler.
- Touchez le disque chromatique sur une couleur pour choisir la couleur fixe que vous souhaitez.
- Les boutons R/G/B/W permettent par un appui court de choisir une des quatre couleurs de base à 100% pour le bassin ou secteur choisi.



- Un appui long, plus de 3 secondes, sur chaque bouton permet le contrôle de l'intensité de sa couleur
 - Appuyez longuement pour diminuer.
 - Appuyez à nouveau longuement pour augmenter
- Vous pouvez également cliquer rapidement successivement sur les quatre boutons pour obtenir du blanc RGBW.

2.2/ Utilisation du bouton central

- ON/OFF de l'ensemble. Un appui court sur le bouton central permet l'allumage ou l'extinction de toutes les zones ou bassins.
- Un appui long sur le bouton central permet la variation d'intensité, diminution ou augmentation de l'ensemble
 - Appuyez longuement pour diminuer.
 - Appuyez à nouveau longuement pour augmenter.
 - Pour un bassin ou une zone, choisissez avec 1/2/3/4 et répétez la manipulation ci-dessus.

2.3/ Utilisation des boutons 1/2/3/4.

- ON/OFF par un appui court.
- Un appui long sur le bouton du bassin ou de la zone 1/2/3/4 permet la variation d'intensité, diminution ou augmentation.
 - Appuyez longuement pour diminuer.
 - Appuyez à nouveau longuement pour augmenter.
- Choisissez une couleur sur le disque ou par les boutons RGBW.

2.4/ Utilisation du bouton cadran à droite du disque pour varier la vitesse

- Appui long pour faire varier la vitesse de défilement du programme.
 - Appuyez longuement pour augmenter la vitesse.
 - Appuyez à nouveau longuement pour diminuer la vitesse.



3/ Programmation

Vous pouvez enregistrer une succession de couleur pour un bassin ou un secteur.

- Choisissez la zone 1 par un appui court sur le bouton 1.
 - Choisissez une couleur ou composez votre choix de succession de couleur avec le disque chromatique ou avec les boutons RGBW en faisant tourner votre doigt sur le disque, en y pointant des couleurs de façon statique sur le disque ou sur les boutons RGBW pendant les durées que vous souhaitez, en changeant les intensités et les vitesses à votre choix.
 - Puis appui long de plus de 3 secondes sur le bouton S pour sauvegarder.
 - Puis un clic (appui court) sur le bouton 1/2/3/4 pour le numéro de programme.
 - Vous pouvez enregistrer d'autres programmes avec la même manipulation d'un appui long de plus de 3 secondes sur le S et le choix de la scène 1/2/3/4.
 - Vous pouvez rappeler un programme récemment enregistré par un appui court sur le S et sur le numéro du programme 1/2/3/4.

- Choisissez la zone 2 par un appui court sur le bouton 2.
 - Choisissez une couleur ou composez votre choix de succession de couleur avec le disque chromatique ou avec les boutons RGBW en faisant tourner votre doigt sur le disque, en y pointant des couleurs de façon statique sur le disque ou sur les boutons RGBW pendant les durées que vous souhaitez, en changeant les intensités et les vitesses.
 - Puis appui long de plus de 3 secondes sur le bouton S pour sauvegarder.
 - Puis un clic (appui court) sur le bouton 1/2/3/4 pour déterminer le programme.
 - ...

- Etc

4/ Utilisation et Choix des programmes (utilisation du bouton « play », triangle noir à droite du disque)

- Clic sur le bouton Play pour le lancement du 1^{er} programme.
- Cliquez à nouveau pour mettre en pause.
- Cliquez à nouveau pour passer à la scène suivante.
- Il y a 10 programmes.