

Funkfernbedienung IP 40 Art. Nr. 576829 für Netzgerät RGB Art. Nr. 4380150
Radio remote control IP 40 Art. Nr. 576829 for Controller RGB Art. Nr. 4380150
Radio Télécommande IP 40 Art. Nr. 576829 pour Contrôleur RVB Art. Nr. 4380150

Tasten

Taste „ON/OFF“: Strahler ein-/ausschalten

Taste „Scenes ↑“: Szene rauf schalten

Taste „Scenes ↓“: Szene runter schalten

Taste „Colors ↑“: Farben manuell wechseln „vorwärts“

Taste „Colors ↓“: Farben manuell wechseln „rückwärts“

Szenen / Farben

Szene 1: weiß

Szene 2: rot

Szene 3: grün

Szene 4: blau


Szene 5: automatisch ablaufender Farbwechsel

Szene 6: Manueller Farbwechsel

Info

Der manuelle Farbwechsel läuft solange die Taste „Colors ↑“ bzw. „Colors ↓“ gedrückt gehalten wird. Er hält an, wenn die jeweilige Taste wieder losgelassen wird.

Der manuelle Farbwechsel kann aus jeder anderen Szene immer direkt gestartet werden, indem man die Taste „Colors ↑“ bzw. „Colors ↓“ gedrückt hält.

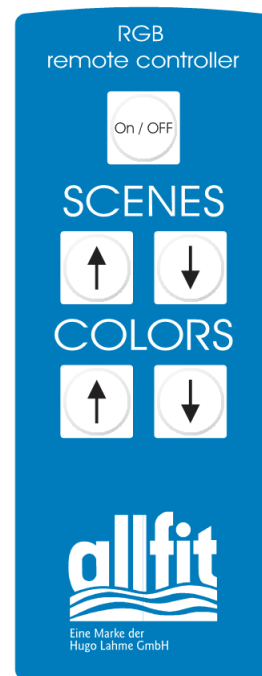

Keyboard

Key "ON/OFF": Spotlight switch on / off

Key "Scenes ↑": scene switch up

Key "Scenes ↓": scene switch down

Key "Colors ↑": manual colour change „forward“

Key "Colors ↓": manual colour change

Scenes (colors)

Scene 1: white

Scene 2: red

Scene 3: green

Scene 4: blue

Scene 5: automatic colour change

Scene 6: manual colour change by using the keys "Colors ↑" or "Colors ↓"

Information

The manual colour change (scene 6) is running when pressing key "Colors ↑" or "Colors ↓".

The manual colour change (scene 6) starts directly when the key "Colors ↑" or "Colors ↓" is pressed, no matter if you are in one of the other scenes actually.

Boutons

Bouton "ON/OFF" arrêt - marche

Bouton "Scenes ↑" vers le haut

Bouton "Scenes ↓" vers le bas

Bouton "colors↑" Changement Manuel

Bouton "colors↓" Changement Manuel

Scènes (couleurs)

Scène 1: blanc

Scène 2: rouge

Scène 3: vert

Scène 4: bleu

Scène 5: Changement automatique de couleurs

Scène 5: Changement manuel de couleur utilisation "Colors↑" ou "Color↓"

Informations

Le Changement manuel de couleurs est constant par maintien presser du bouton "Colors ↑" ou "Colors ↓" et arrête hors pression.

Le changement manuel de couleurs peut être utilisé à partir de chaque scène en utilisant le bouton comme plus haut.